# OBS COLECO

# **VIDEOGAMECOMPUTER**



ENGLISH INSTRUCTIONS
SPIELANLEITUNG IN DEUTSCH
MODE D'EMPLOI EN FRANÇAIS
NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING
ISTRUZIONI IN ITALIANO
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

DANSK BRUKSANVISNING NORSK BRUKSANVISNING SVENSKA INSTRUKTIONER SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET

ENGLISH INSTRUCTIONS	PAGE	3
SPIELANLEITUNG IN DEUTSCH	BLATT	9
MODE D'EMPLOI EN FRANÇAIS	PAGE	15
NEDERLANDSE GEBRÜKSAANWIJZING	<b>BLADZIJDE</b>	21
ISTRUZIONI IN ITALIANO	PAGINA	27
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL	PAGINA	33
DANSK BRUKSANVISNING	SIDE	39
NORSK BRUKSANVISNING	SIDE	45
SVENSKA INSTRUKTIONER	SIDA	51
SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET	SIVU	57

© 1983 CBS Inc. CBS is a trademark of CBS Inc. ColecoVision is a trademark of Coleco Industries, Inc.




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**



CBS COLECOVISION is for colour television viewing only.


#### SPECIAL NOTES

- 1 An aerial switchbox is provided with the CBS ColecoVision console. The aerial switch box unit allows you to connect both the game aerial lead and your television aerial lead to the TV set simultaneously.
- 2 This product should only be assembled by an adult.

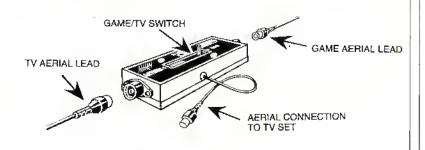

# CONNECTING THE CONSOLE PARTS

- 1 Plug the game aerial cable to the aerial switchbox at the socket marked Game. Plug the aerial cable leading from the aerial switchbox into the TV aerial socket located in the TV set.
- 2 Move the select switch on the aerial switchbox to Game. (Remember that after playing with your CBS ColecoVision games, move the switch back to TV tor normal TV viewing). CAUTION: For the best transmission of games ensure that the switch is moved fully to Game position.
- 3 Ensure that the ON/OFF switch on your CBS ColecoVision console is turned OFF. Plug in the power supply jack to the back of the console unit.
- 4 Attach the hand controllers by plugging them into the appropriate jacks inside the hand controller storage compartment, as shown. Take care to ensure that the hand controller jack is inserted correctly (see diagram).
- 5 Insert the plug attached to the transformer unit into a 220 volt household electrical socket. Make sure the plug is fully inserted in the socket.
- 6 Turn the CBS ColecoVision game on.
- 7 Select a free channel on your t.v., locate the line tuning control of your t.v. and use this control to tune the channel lot the trequency of the console, if however you receive interference the console to the other channel and fine tune your t.v. to this frequency.

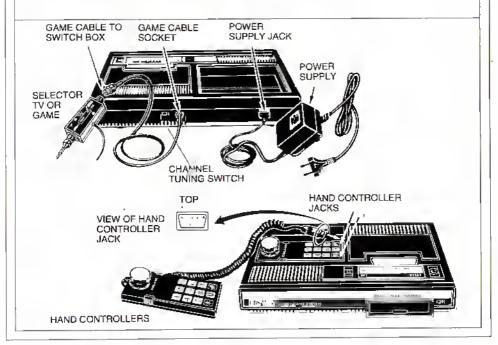


## INSERTING THE CARTRIDGE

# BEFORE INSERTING OR REMOVING THE CARTRIDGE ALWAYS ENSURE THAT THE CBS COLECOVISION CONSOLE UNIT POWER SWITCH IS TURNED OFF.

- 1 Hold the Game Cartridge so that the name of the game is facing you and reads right side up.
- 2 Carefully insert the Game cartridge into the slot on the righthand side of the console unit (see illustration). Insert the cartridge until it is fully seated. Do not force.

Before removing the Game Cartridge remember to switch the console power switch to OFF. Then simply push the cartridge straight up and out of the console unit. The power switch on the console unit should be turned off when the game is not in use.

Note: When Game Cartridge is inserted in the console unit, and the unit switched on, it is possible to make Fine-Tuning adjustments to your TV Set to ensure the best possible colour, contrast and sound settings.

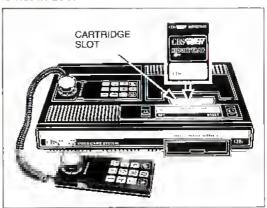


# TO START PLAY

- 1 Turn on your TV set. Ensure that the correct channel is selected for the operation of your CBS ColecoVision videogame (see special note 7 on pag 4). Ensure that the aerial switchbox is switched to game.
- 2 Slide the power switch on the console unit to ON.
- 3 Press the game 'reset' button and the game title will appear on your TV screen. Adjust your fine tuning controls to a pleasing level. Wait for approximately 20 seconds for game level selection to appear.
- 4 Refer to your Game Cartridge Instruction Guide for detail of game play options.

- 5 When returning to normal TV viewing follow this procedure
  - a) Switch console OFF
  - b) Slide the aerial switch box to
  - c) Always switch off and unplug game transformer unil from household 220 volt electrical socket.

Warning: Always unplug the power supply from the 220 volt outlet when you have finished playing

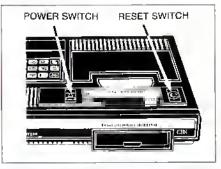


# HAND CONTROLLERS

- 1 KEYPAD: Keypad Buttons 1-8 allow you to select a GAME Option before beginning to play. Pressing ★ after a game allows you to replay the same Game Option; pressing # after a game allows you to return to the Game Option screen. The keypad has additional uses for some games.
- **2 CONTROL STICK**: The eight-directional control stick allows you to direct movement of an object depending on the game cartridge.
- **3 SIDE BUTTONS:** Side Buttons have varying functions, depending on the game cartridge.
- 4 OVERLAY KEYPAD: Some cartridges come with an overlay, which

slides into the Hand Controller as shown. Store into cartridge when not in use.

Each cartridge comes with its own detailed instructions for game play.



# CARE OF THE GAME

Treat your CBS ColecoVision™ GAME with care

Before inserting or removing GAME CARTRIDGE, always make sure that the POWER SWITCH on console unit is turned "OFF".

Always unplug the POWER SUPPLY from the 220 volt outlet when you have finished playing. **Important**: **Only connect the console** 

# POWER SUPPLY UNIT INTO A 220 VOLT HOUSEHOLD ELECTRICAL OUTLET, OTHERWISE SERIOUS DAMAGE MAY OCCUR TO ELECTRICAL PARTS OF THE SYSTEM.

Do not grop or bang CONSOLE unit or HAND CONTROLLERS.

Do not force CONTROL STICK or bang on KEYPAD.

Do not use sharp or pointed object to activate KEYPAD Buttons.

Do not store or leave CONSOLE unit and accessories where they may be subject to heat build-up.

Do not force GAME CARTRIDGE in CONSOLE unit.

Keep GAME away from heat and moisture. Do not immerse CONSOLE unit or HAND CONTROLLERS in water. To clean, use a soft, slightly damp cloth to wipe CBS ColecoVision™ CONSOLE unit, HAND CONTROLLERS and CARTRIDGES.

DO NOT ATTEMPT TO REPAIR GAME. IT DOES NOT CONTAIN ANY OWNER SERVICEABLE PARTS.

WARNING: Before cleaning console unit and accessories, turn POWER SWITCH to OFF and disconnect the POWER SUPPLY unit from the 220 volt wall outlet.


# TROUBLESHOOTING

□ Faint TV image or blurry po pl Bo □ Ao lo	erial switch box not set to "GAME" osition or Game Cable not properly ugged in at Console or Aerial Switch ox. erial lead not properly attached. Fol-
lo	erial lead not properly attached. Fol-
	w instructions.
	ower Switch on console unit no ON".
□ T'	V tuned incorrectly
	ame Cartridge not properly insert d or fully seated in slot.
"C	iame Cartridge inserted into Console nit when POWER SWITCH was DN". Slide the POWER SWITCH to DFF", then back to "ON".

□ No Game sounds	☐ TV volume not turned up. Adjust you Volume Control to a normal level. ☐ Ad <del>j</del> ust your Fine Tune Control.
☐ Buzzing sound or Distortion Sound	☐ Adjust your Fine Tune Controls un the sound and picture are clear.
□ No normal TV Programmes	<ul> <li>□ Move the "SELECT SWITCH" on A tenna Switch Box back to "TV" for r gular viewing.</li> <li>□ Connections on Antenna Switch box TV set not properly connected. Follothe instructions.</li> </ul>
□ Stripes, lats of dats	<ul> <li>□ Adjust the Horizontal Hold located of front, side or rear of TV set.</li> <li>□ Reduce Colour Intensity.</li> <li>□ If Picture WAVES, adjust Fine Turand Contrast Controls until a shart steady picture is obtained.</li> </ul>
☐ Hand Controller not functioning correctly.	<ul> <li>□ Check and see it the Controller Jack firmly seated in the socket of the Cosole unit.</li> <li>□ It the other hand controller is working correctly, simply switch the working controller and firmly insert the jack in the non-working plug. If working cosole unit is probably faulty. If working controller works properly in other jack the first controller is probably faulty. See service manual.</li> <li>□ Game option selected for one play only. Wrong hand controller being used.</li> </ul>




#### VIDEOGAMECOMPUTER

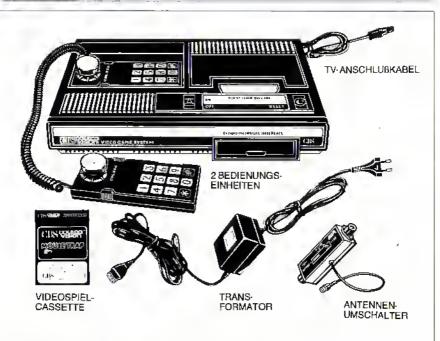

CBS COLECOVISION™ IST FÜR FARB-TV-GERÄTE VORGESEHEN.

#### **BESONDERE ANMERKUNGEN**


- 1 Anschlüsse bitte von einem Erwachsenen vornehmen lassen.
- 2 Mit der CBS COLECOVISION™ Console wird ein Antennenumschalter mitgeliefert. Dieser Umschalter ermöglicht es zu spielen oder auf das TVprogramm umzuschalten, ohne die Kabel umstecken zu müssen.

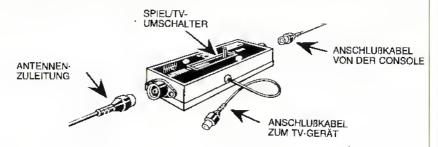

# **ANSCHLUSS — VORBEREITUNG DER CONSOLE**

- 1 Verbinde das Anschlußkabel der Console mit der Buchse des Antennenumschalters, die mit "GAME" bezeichnet ist. Das Kabel, das aus dem Antennenumschalter herauskommt, wird mit der Antennenbuchse des TV-Gerätes verbunden,
- 2 Schalle den Antennenumschalter aut "GAME" (Spiel), (Beachte, daß zum Fernsehen der Schalter wieder aut "TV" umgestellt werden muß.) ACHTUNG: Es ist wichtig, daß der Schalter immer ganz bis zum Anschlag umgestellt wird, um einen optimalen TV-Emptang oder eine gute Spielübertragung zu gewährleisten.
- 3 Der EIN/AUS-Schalter an der CBS-COLECOVISION™ Console ureht jezt auf "AUS". Schließe nun den Transformator an der Rückseite der Console an.
- 4 Jetzt kannst Du die beiden Bedienungseinheiten an der Console anschließen. Die Anschlüsse dafür befinden sich in den Aulbewahrungsfächern der Console. Achte daraul, daß die Stecker richtig in die Buchse eingesteckt sind (s. Abb.). Die Seite der Stecker, die nach oben zeigen muß, trägt die Aufschrift "TOP".
- 5 Stelle den Stromanschluß her, indem Du den Stecker vom Transformator in eine 220 V-Steckdose steckst.
- 6 Stelle nun den Schalter der Console auf "ON" (EIN).
- 7 Nun wähle einen Ireien Kanal des TV-Geräles, lokalisiere die Feinabstimmung Deines Gerätes und regle mit ihrer Hilfe den Kanal entsprechend der Consolenfrequenz.

Sollten jedoch Störungen auf diesem Kanal auftreten, stelle den Schalter an der Rückseite der Console um auf einen anderen Kanal und lühre die entsprechende Feinabstimmung durch.

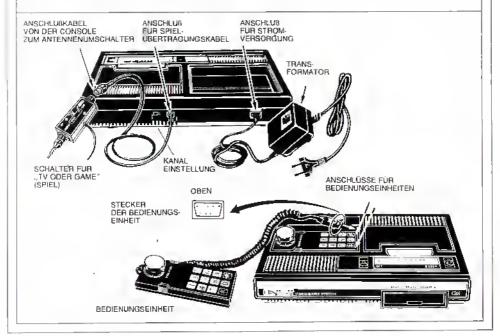

### EINSETZEN DER CASSETTE

1 Schalte immer die Console aus, bevor Du eine Cassette einsetzt oder auswechselt.


Setze die Cassette so ein, daß der Aufkleber mit dem Cassetten-Titel zu Dir zeigt.

2 Der Cassettenschacht befindet sich auf der rechten Seite der Console (s. Abb.). Schiebe die Cassette in den Cassettenschacht ein und drücke sie vorsichtig nach unten, bis sie einrastet (keine Gewalt anwenden). Denke daran, immer die Console auszuschalten, bevor Du eine Cassette einsetzt oder auswechselt.

Zum Herausnehmen ziehe die Cassette einfach gerade nach oben heraus. Die Console sollle auch ausgeschaltet sein, wenn nicht gespielt wird.

#### BEACHTE:

Wenn die Cassette in der Console steckt und die Console eingeschaltel ist, kannsl Du nochmals eine Feinabstimmung am TV-Geräl, vornehmen, um eine optimale Farbwiedergabe und einen guten Kontrast und Sound zu erhalten.

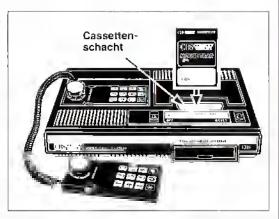


#### SPIELBEGINN

- 1 Schalle das TV-Gerät ein. Überzeuge Dich, daß der richtige Kanal für den CBS COLECOVISION™ Videospiel-Computer eingestellt ist (Siehe S.2, Blatt 40) und vergewissere Dich, daß der Antennenumschalter auf "GAME" (Spiel) steht.
- 2 Schalte die Console ein.
- 3 Drücke den Schalter "RESET" und der Titel des Spieles erscheint auf dem Bildschirm. Nimm die Feinabstimmung am TV-Gerät vor. Nach ungefähr 20 Sekunden erscheint automatisch die Spielauswahl-Tabelle für Programmierung von Schwierigkeitsgraden und Anzahl der Mitspieler.
- 4 Detaillierte Informationen über die entsprechende Cassette kannst Du nun aus der Cassetten-Spielanleitung entnehmen.

- 5 Wenn Du wieder das Fernsehprogramm anschauen m\u00f6chtest, so gehe wie folgt vor:
  - a) Schalte die Console aus.
  - b) Stelle den Antennenumschalter auf "TV".
  - c) Unterbreche die Stromversorgung der Console.

ACHTUNG:

Ziehe immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Du nicht spielst.

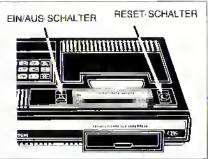

#### BEDIENUNGSEINHEITEN

- 1 ZAHLENTASTATUR: Mit den Knöpfen 1 8 kannst Du die entsprechende Spielstufe vor dem Spiel anwählen. Wenn Du nach einem Spiel Knopf \* drückst, kannst Du das gleiche, vorher programmierte Spiel, wiederholen. Wenn Du nach einem Spiel Knopf # drückst, erscheint wieder die Spielauswahl-Tabelle auf dem Bildschirm. Bei einigen Cassetten übernimmt die Zahlentastatur weitere Zusatzfunktionen.
- 2 STEUERKNÜPPEL: Mit dem in acht Richtungen beweglichen Steuerknüppel kannst Du unterschiedlich je nach Cassette ein Objekt direkt auf dem Bildschirm steuern.
- 3 AKTIONSKNÖPFE: Je nach Cassette übernehmen die Aktionsknöpfe unterschiedliche Funktionen.
- 4 ÜBERDECKER FÜR ZAHLENTASTATUR: Einige Cassetten werden mit Überdeckern geliefert, die von der Seite über

gellerert, die von der Seite ube die Zahlentastatur geschoben werden. Bei Nichtgebrauch können die Überdecker an der Rückseite der Cassette aufbewahrt werden. Jede Cassette wird mit einer eigenen Spielanleitung geliefert.



### **BESONDERE PFLEGEHINWEISE**

- □ Behandele Deinen CBS COLECOVISION™ Videospiel-Computer mit größter Sorgfalt.
- Schalte die Console immer aus, wenn Du eine Cassette herausnimmst oder auswechselst.
- □ Ziehe immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Du nicht spielst.

#### WICHTIG:

Der Stromanschluß der Console ist nur für 220 V vorgesehen, andernfalls könnte am gesamten System ernster Schaden entstehen.

- Bitte nicht mit Gewalt den Steuerknüppel bewegen und mit spitzen oder scharfen Gegenständen bedienen.
- Stelle die Console und die Zubehöre nicht an Plätzen auf, wo sich Hitze entwickeln kann.
- □ Bitte nicht mit Gewalt die Cassette in den Cassettenschacht einsetzen.
- □ Halte alle Teile dieses Videospiel-Systems fern von Staub und Feuchtigkeit.

Benutze ein weiches, leicht feuchtes Tuch zum Reinigen von Console, Bedienungseinheiten und Cassetten. Nicht in Wasser eintachen!

Versuche nicht, irgendwelche Teile dieses Systems selbst zu reparieren.
 Es enthält nichts, was Wartung benötigt.

WICHTIG: Vor dem Reinigen ausschalten und Stromversorgung unterbrechen!


### FEHLERURSACHEN UND BESEITIGUNG

SYMPTOM	ERKLÄRUNG
<ul> <li>Kein Spiel-Titel auf dem Bildschirm</li> <li>Schlechtes oder verschwommenes TV-Bild</li> </ul>	<ul> <li>Antennenumschalter steht nicht auf GAME (Spiel), oder Verbindungskabel sind nicht richtig angeschlossen.</li> </ul>
versellavorimenes i v-pilo	<ul> <li>Antenne wurde nicht richtig angeschlossen.</li> </ul>
	<ul> <li>Console ist nicht eingeschaltet.</li> </ul>
	<ul> <li>TV-Gerät nicht richtig abgestimmt.</li> </ul>
	<ul> <li>Cassette nicht richtig eingesetzt.</li> </ul>
	<ul> <li>Cassette wurde eingesetzt, während Console noch einge- schaltet war. Schalte Console aus und dann wieder ein.</li> </ul>

□ Kein Ton	□ Lautstärke am TV-Gerät nicht eingestellt.
	☐ Feinabstimmung am TV-Gerät nicht korrekt eingestellt.
□ Brummen oder Rauschen	☐ Feinabstimmung am TV-Gerät nicht korrekt eingestellt.
□ Kein normales TV-Programm	Schalte den Antennenumschalter aut "TV".
	<ul> <li>Anschlußkabel am Antennen- umschalter oder TV-Gerät nicht richtig eingesetzt.</li> </ul>
<ul> <li>Streifen oder Punkte auf dem Bild</li> </ul>	<ul> <li>Wenn das Bild läuft, betätige den entsprechenden Schalter am TV-Gerät, um das Bild anzuhalten.</li> </ul>
	<ul> <li>Reduziere die Farbintensität am TV-Gerät.</li> </ul>
	<ul> <li>Justiere die Feinabstimmung am TV-Gerät, bis das Bild scharf und streifenfrei ist.</li> </ul>
<ul> <li>Bedienungseinheiten funktionieren nicht</li> </ul>	☐ Überprüfe, ob die Stecker richtig an der Console angeschlossen
einwandfrei	sind.  Wenn nur eine Bedienungseinheit richtig funktioniert, dann schließe die funktionierende Bedienungseinheit an der Stelle der nichttunktionierenden an. Wenn sie dort nicht funktioniert, könnte ein Fehler an der Console sein. Wenn sie dort tunktioniert, ist die andere Bedienungseinheit defekt.
	<ul> <li>Spiel wurde nur für einen Spieler programmiert und die falsche Bedie- nungseinheit verwendet.</li> </ul>




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

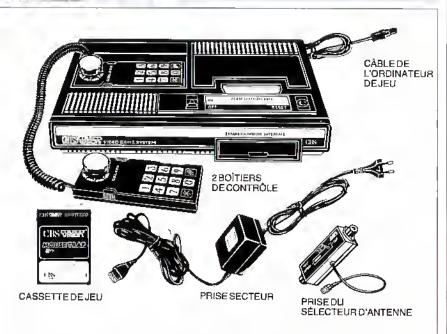

CBS ColecoVision n'est utilisable qu'avec un récepteur TV couleur.

# **REMARQUES IMPORTANTES**

- 1 Une prise sélecteur d'antenne TV est livrée avec la console CBS ColecoVision. Cette prise est conçue de manière à brancher simultanément votre antenne et la console sur votre téléviseur.
- 2. Cet appareil ne doit être monté que par un adulte.

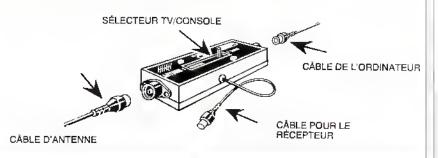


# CONNECTION DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DE LA CONSOLE

- 1 Branchez le câble de l'ordinateur dans la prise du sélecteur d'antenne "TV/console" marquée "GAME". Branchez le câble du sélecteur dans la prise d'antenne de votre téléviseur.
- 2 Placez le levier du sélecteur d'antenne sur "GAME". (N'oubliez pas de revenir sur la position "TV" à la fin des jeux, pour regarder la TV.)

ATTENTION: Assurez-vous que l'interrupteur est complètement engagé sur la position "GAME" pour obtenir la meilleure transmission des jeux.


- 3 Contrôlez que l'interrupteur de votre console CBS ColecoVision est sur la position "OFF". Branchez la fiche du Iranstormateur à l'arrière de la console.
- 4 Branchez les prises des deux boîtiers de contrôle à l'intérieur des compartiments de rangement. Veillez à ce que ces fiches soient dans la bonne position (voyez le dessin ci-dessous).
- 5 Branchez la fiche du transformateur dans une prise 220 volts.
- 6 Enclenchez la console CBS ColecoVision.
- 7 Sélectionnez un canal encore libre de votre téléviseur. Déterminez l'emplacement du réglage précis de votre poste et utilisez cette commande pour parfaire l'accord entre ce canal et la console. Cependant, si la réception reste perturbée sur ce canal, réglez la commande se trouvant à l'arrière de la console sur l'autre canal et ajustez votre téléviseur en conséquence.

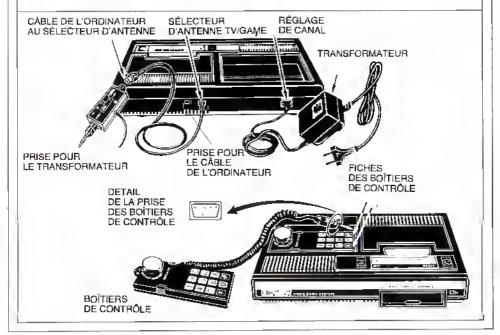

# ENFICHER LA CASSETTE DE PROGRAMME

- 1 Tenez la cassette de manière à ce que le nom du jeu soit en face de vous.
- 2 Enfoncez doucement la cassette dans la fenêtre prévue à cet effet sur la droite de la console (voir illustration). Enfoncez la cassette jusqu'à ce quelle soit complètement engagée. Ne forcez pas. Avant de retirer la cassette, n'oubliez pas de couper le courant (interrupteur sur "OFF"). Puis retirez verticalement la cassette de la console. L'interrupteur de la console doit rester déclenché ("OFF") lorsque vous ne jouez pas.

Remarque: Lorsqu'une cassette est enfichée, et que la console est en service, il est possible d'effectuer un réglage précis de votre téléviseur pour obtenir les meilleurs conditions de couleurs, contrastes et d'effets sonores.

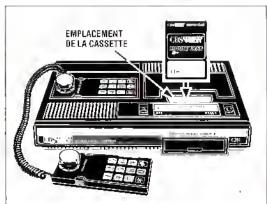


# **COMMENCER LE JEU**

- 1 Enclenchez votre téléviseur. Choisissez le canal approprié (voir note spéciale page 16). Réglez la position du sélecteur d'antenne "TV/ GAME" sur "GAME".
- 2 Enclenchez l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision, interrupteur sur "ON".
- 3 Appuyez sur le bouton "RESET" de la console et le titre du jeu apparaît sur l'écran. Réglez le son et l'image de votre téléviseur aux niveaux adéquats. Après 20 secondes apparaîtra le choix des niveaux de difficultés de jeu.
- 4 Référez-vous au guide d'instruction livré avec chaque cassette pour la suite des opérations.


- 5 Pour utiliser à nouveau votre TV normalement:
  - a, interrupteur de la console sur "OFF"
  - b. sélecteur d'antenne "TV/ GAME" sur "TV"
  - c. retirez la fiche du transformateur de la prise 220 volts.

Attention: Retirez toujours la fiche du transformateur de la prise 220 volts lorsque vous arrêtez de jouer.

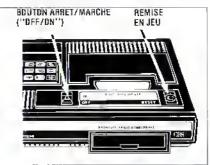

# **BOÎTIERS DE CONTRÔLE**

- 1 CLAVIER: Les touches 1-8 du clavier vous permettent de sélectionner une option de difficultés avant de commencer un jeu. Presser ★ après un jeu vous permet de rejouer la même option. Presser # après un jeu vous permet de retourner à l'écran du choix des options.
- 2 LEVIER DE COMMANDE: Ce levier à huit directions vous permet de diriger le mouvement d'un obiet selon le jeu de chaque cassette.
- 3 BOUTONS LATÉRAUX: Ces boutons ont des fonctions multiples, selon les cassettes.
- 4 MASQUES POUR CLAVIER: Certains jeux sont accompagnés de masques à insérer dans les boîtiers de contrôle. Ils contiennent des informations spécifiques relatives aux lonctions de certaines touches du clavier. Conservez les masques avec les cassettes s'y rapportant. Chaque cassette de jeu est livrée avec ses propres instructions d'utilisation.

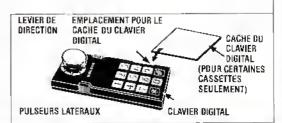

# PROTECTION DE VOTRE ORDINATEUR CBS COLECOVISION

Manipulez vos jeux et la console avec soin.

Avant d'enficher ou de retirer une cassette, assurez vous que la console est débranchée (interrupteur sur "OFF").

Retirez toujours la fiche du transformateur de la prise 220 volts lorsque vous arrêtez de jouer.

Cet équipement doit absolument être branché sur le secteur 220 volts. Tout autre courant peut entraîner de sérieux dommages aux appareils.

Evitez les chocs violents, ainsi que tout contact avec de l'eau, aussi bien à la console qu'aux boîtiers de contrôle.

Ne forcez pas les leviers de commande, et ne tapez pas sur le clavier.

N'utilisez pas d'objets pointus pour appuyer sur les touches du clavier.

N'entreposez pas la console et ses accessoires dans un endroit ou la température est élevée.

Ne forcez pas une cassette dans la console.

Eloignez la console et ses accessoires de la chaleur et de l'humidité. Ne les posez pas dans l'eau. Pour le nettoyage de la console, des boîtiers de contrôle et des cassettes, utilisez un chiffon doux.

N'essayez pas d'ouvrir et de réparer la console ou ses accessoires, ILS NE CONTIENNENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE SANS ÉQUI-PEMENT SPÉCIAL.

**ATTENTION:** Avant de nettoyer la console et ses accessoires, l'interrupteur doit être sur "OFF", et la fiche du transformateur retirée de la prise de secteur 220 volts.


# PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

PROBLÈMES	CAUSES, REMÈDES
□ Pas de jeu sur l'écran TV □ Image trouble ou mauvaise	☐ Sélecteur d'antenne "TV/GAME" pas complètement engagé sur "GAME" ou câbles pas enfichés complètement.
	□ Console pas enclenchée (interrup- teur sur "ON").
	□ TV mal règlèe.
	□ Cassette pas enfichée convena- blement.
	□ Cassette enfichée alors que la con- sole était déjà enclenchée, remet- tre l'interrupteur sur "OFF", puis de nouveau sur "ON".

□ Pas de son	<ul> <li>□ Volume de la TV insuffisant.</li> <li>□ Ajustez le réglage du canal TV.</li> </ul>
☐ Son mauvais, distorsion	□ Ajustez le réglage fin du canal TV
□ Pas de programmes TV	<ul> <li>□ Remettre le sélecteur d'antenne "TV/GAME" sur "TV",</li> <li>□ Boîtier du sélecteur d'antenne pas bien enfiché.</li> </ul>
□ Bandes, parasites sur l'écran	<ul> <li>□ Réglez le bouton image de votre TV (au dos ou sur le côté de celle-ci).</li> <li>□ Réduisez l'intensité de la couleur.</li> <li>□ Si l'image tremble, réglez le canal avec plus de précision, et le bouton de "CONTRASTE" pour obtenir une image nette et stable.</li> </ul>
☐ Boītiers de contrôle ne fonctionnent pas correctement	<ul> <li>□ Contrôlez que les fiches des boîtiers soient correctement enfoncées dans les prises de la console.</li> <li>□ Si le deuxième boîtier fonctionne correctement, branchez-le dans la fiche du premier. Si ce boîtier ne fonctionne plus, la console a probablement un défaut. Si le deuxième boîtier fonctionne, c'est le premier boîtier qui est défaillant. Consultez le manuel de service.</li> <li>□ Option de jeu selectionnée pour un seul joueur, et utilisation du mauvais boîtier de contrôle.</li> </ul>




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

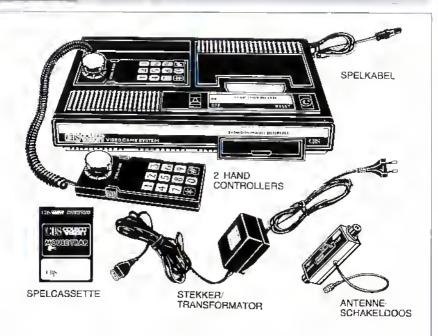

CBS COLECOVISION™ is alleen geschikt voor kleuren TV

#### ATTENTIE:


1 Bij de CBS ColecoVision™ console wordt een antenne-schakeldoos meegeleverd. Deze antenne-schakeldoos stelt U in staat gelijktijdig de spel-antenne kabel als de televisie-antennekabel aan te sluiten.

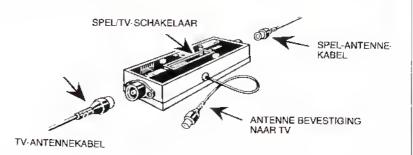

# HET AANSLUITEN VAN HET CONSOLE

#### (Het aansluiten alleen door een volwassene laten doen.)

- 1 Sluit de kabel van de antenne-schakeldoos aan op de antenne-ingang van de TV. Daarna de plug van de TV-antenne in het schakeldooskontakt met ANTENNA en de plug van de spel-antennekabel in het kontakt GAME.
- 2 Schuif de schakelaar op de antenne-schakeldoos naar GAME (Let op: Zet de schakelaar na het spelen altijd terug naar ANTENNA.) Voor een goed functioneren moet de schakelaar zover mogelijk naar GA-ME geschoven worden.
- 3 Overtuig U dat de ON/OFF schakelaar op het console op OFF staat. Sluit de stekker van de transformator aan achter op het console.
- 4 Handcontrollers aansluiten via de kontakten in de opbergvakken van het console. (TOP op stekker is boven.)
- 5 Steek de stekker van de transformator in het stopkontakt. (220 Volt.)
- 6 Zet de schakelaar van het console op ON en zet de TV aan.
- 7 Zoek het juiste kanaal op Uw TV. Via de fijnregeling van Uw TV kunt U bijstellen. Mocht U storing ondervinden zet dan de kanaalkiezer achter op het console om en stem Uw TV af op deze frequentie.

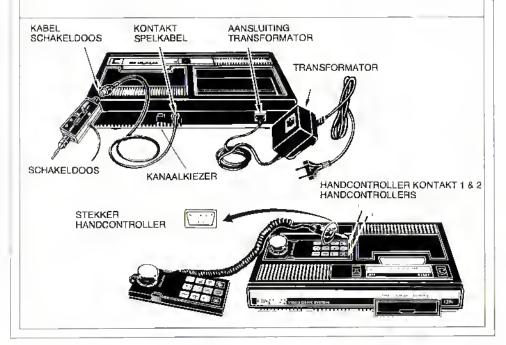


# INBRENGEN VAN DE SPELCASSETTE

- 1 Voor het inbrengen of verwijderen van de spelcassette moet U er AL-TIJD op letten, dat het console UITGESCHAKELD is doordat de schakelaar in "OFF"-stand is gezet. Houdt de cassette zodanig, dat de tekst van het spel naar U toegekeerd is.
- 2 Breng nu de cassette voorzichtig in de gleuf aan de rechterzijde van het console (zie tekening). Druk de cassette stevig op zijn plaats, MAAR FORCEER NIETS.

Wanneer U de cassette wilt verwijderen, trek hem dan eenvoudig uit de gleuf. VERGEET NOOIT HET CONSOLE UIT TE SCHAKELEN ALVORENS DE CASSETTE TE VERWIJDEREN. Ook wanneer het console NIET IN GEBRUIK is, dient deze uitgeschakeld te zijn.

Attentie: Wanneer de spelcassette in het console gestoken is en het apparaat aangezet, is het mogelijk met de FIJNREGELAAR van Uw TV een optimaal beeld en kleur te verkrijgen, maar ook het beste geluid.

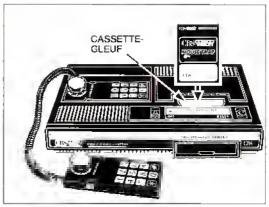


# **HET SPEL KAN BEGINNEN**

- 1 Schakel Uw TV in. Kijk of het juiste kanaal is uitgezocht voor het gebruik van Uw CBS ColecoVision videospel. Overtuig u, dat de knop op de antenne schakeldoos naar "GAME" is geschoven.
- 2 Schuif de schakelaar op het console naar "ON".
- 3 Druk op de "RESET"-knop en de titel van het spel verschijnt op Uw TV scherm. Gebruik de fijnafstemmingsknoppen om een zo aangenaam mogelijk beeld en geluid te krijgen. Na ca. 20 seconden verschijnen op Uw scherm de verschillende spelniveau's van het gekozen spel.
- 4 Raadpleeg Uw spelcassette-instrukties, welke bij de cassette zijn gevoegd.

- 5 Volg onderstaande procedure wanneer U na het spelen Uw TV toestel weer wilt gebruiken.
  - a. Zet de "ON/OFF" schakelaar van het console op "OFF".
  - b. Zet de knop op de antenneschakeldoos op "TV".

Waarschuwing: Haal altijd de stekker uit het 220 Volt stopkontakt als U niet speelt met het console.

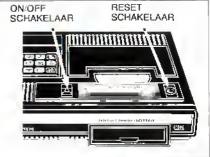

# **HANDCONTROLLERS**

- 1 KEUZETOETSENBORD: 1 tot 8 geven de mogelijkheid vóór het spel begint een moeilijkheidsgraad te kiezen en een spel met b.v. 2 spelers te spelen. Toets ★ geeft een herhaling van het gespeelde spel. Toets # brengt het keuzetoetsenbord terug op het scherm. Voor diverse spellen heeft het keuzetoetsenbord nog andere funkties.
- 2 KONTROLEKNOP (Joy-stick): Is naar 8 zijden beweegbaar wat veel bewegingsmogelijkheden geeft, uiteraard afhankelijk van de spelcassette.
- 3 ZIJKNOPPEN: Hebben verschillende funkties, afhankelijk van de spelcassette die gespeeld wordt.
- 4 INSCHUIFKAART: Deze wordt bij sommige spellen over het toetsenbord geschoven (zie tekening). Indien niet in gebruik bewaren bij de spelcassette.



# JUISTE BEHANDELING

Behandel Uw ColecoVision  $\ ^{\text{\tiny IM}}$  spelcomputer en handcontrollers met zorg.

ALTIJD de schakelaar van Uw console op "OFF" bij het inbrengen of uithalen van een spelcassette.

Vermijdt schokken, dus niet gooien met of slaan op Uw console of handcontrolllers. Forceer de kontroleknop niet. NOOIT scherpe voorwerpen gebruiken bij het indrukken van de toetsen van de handcontrollers.

Zorg dat het console zodanig geplaatst wordt dat geen oververhitting kan plaatsvinden.

Zorg dat er geen vloeistof in het console of de handcontrollers komt. Wilt U schoonmaken doe het dan met een schone droge doek. Zet bij het schoonmaken altijd de schakelaar op "OFF" en haal de stekker uit het stopkontakt.

Nooit forceren bij het inzetten of uithalen van een cassette. Recht boven de gleuf houden en stevig aandrukken.

Probeer nooit technische klachten zelf op te lossen. Het console en de spellen bevatten geen onderdelen, die U zelf kunt repareren.

# LIJST VAN MOGELIJKE STORINGEN

nne-schakeldoos staat p ''GAME''. luitkabels niet goed be- gd. (Zie instrukties.) DN/OFF'' schakelaar staat
gd. (Zie instrukties.)
MI/DEE" cobakalage stagt
p "ON".
et op juiste kanaal.
ette niet goed in console latst.
ì

□ Geen spelgeluiden. Brom- of storingsgeluid.	☐ TV geluid niet aangezet.☐ Geluid bijstellen via volume-
	knop of fijnregelaar.
□ Normale TV ontvangst niet mogelijk.	<ul> <li>□ Schakelaar antenneschakeldoos op TV zetten.</li> <li>□ Aansluitkabels op juiste bevestiging nagaan. (Zie instructies pag. 3.)</li> </ul>
□ Strepen, vlekken of punten op het scherm.	□ Bijstellen via fijnregeling TV. □ Kleur bijstellen.
□ Handcontrollers werken niet.	<ul> <li>□ Controleer of de stekker goed in het betreffende kontakt zit.</li> <li>□ Verwissel de handcontrollers om te controleren of een van beide misschien defect is.</li> <li>□ Verkeerde controller gebruikt bij een spel voor meer dan één persoon.</li> </ul>




#### VIDEOGAMECOMPUTER



La CONSOLE CBS-COLECOVISION è destinata esclusivamente all'uso su televisori a colori.


### **NOTE SPECIALI**

- 1 Insieme alla Console CBS Colecovision della viene fornita una cassetta di commutazione d'antenna. La cassetta di commutazione d'antenna vi permette di collegare simultaneamente al vostro apparecchio TV sia il cavo d'antenna del gioco sia il cavo d'antenna della vostra televisione.
- 2 La messa a punto della consolle deve essere fatta da persona adulta.

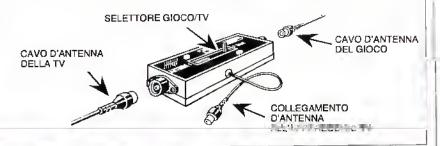

# COME COLLEGARE LE PARTI DELLA CONSOLE

- 1 Inserite il cavo d'antenna del gioco nella cassetta di commutazione d'antenna nella presa contrassegnata "Game" (Gioco). Inserite il cavo d'antenna proveniente dalla cassetta di commutazione nella presa d'antenna situata sul vostro apparecchio TV.
- 2 Spostate il selettore della cassetta di commutazione d'antenna sulla posizione "Game" (Gioco). (Dopo avere usato i vostri giochi CBS Colecovision, ricordate di riportare il selettore su "TV" per poter ricevere i normali programmi televisivi).
  - ATTENZIONE: Per una trasmissione ottimale dei giochi, assicuratevi che il selettore sia spostato completamente sulla posizione "Game" (Gioco),
- 3 Assicuratevi che l'interruttore ON/OFF situato sulla vostra Console CBS Colecovision della sia su posizione "OFF". Inserite lo spinotto dell'alimentatore sul retro della console.
- 4 Collegate i comandi manuali inserendoli nei relativi spinotti all'interno del comparto di alloggiamento dei comandi manuali, così come è mostrato. Fate attenzione ed assicuratevi che lo spinotto del comando manuale sia inserito correttamente (vedere la figura).
- 5 Inserite la spina collegata al trastormatore in una presa elettrica a 220 volt. Assicuratevi che la spina sia inserita completamente nella presa.
- 6 Inserire la cartuccia ed accendere la consolle.
- 7 Selezionare un canale sulla TV e tramite il controllo di sintonia sintonizzare tale canale sulla frequenza della consolle. Nel caso dovessero verificarsi interferenze sul canale sintonizzato, spostare il cursore di sintonia che si trova sul retro della consolle sull'altro canale previsto e procedere ad un riaggiustamento della sintonia precedentemente localizzata.

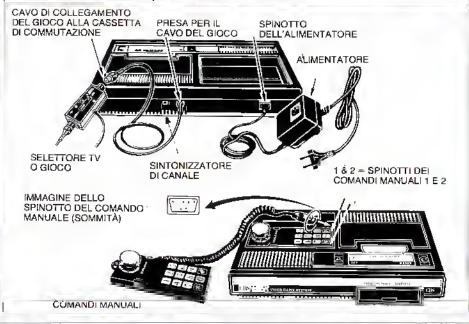

# COME INSERIRE LA CARTUCCIA

#### PRIMA DI INSERIRE O DI RIMUOVERE LA CARTUCCIA, ASSICURATEVI CHE L'INTERRUTTORE DELL'ALIMENTATORE DELLA CONSOLE CBS COLECOVISION SIA SU POSIZIONE "OFF".

- 1 Tenete la Cartuccia del Gioco in modo che il nome del gioco si trovi di fronte a voi e si possa leggere correttamente.
- 2 Inserite con cura la Cartuccia del Gioco nella tessura sul lato destro della console (vedere l'illustrazione). Inserite la cartuccia tinché essa non è completamente e correttamente in sede. Non forzatela.

Prima di rimuovere la Cartuccia del Gioco, ricordate di spostare l'interruttore di alimentazione sulla console su posizione "OFF". Poi spingete semplicemente la cartuccia verso l'alto ed estraetela dalla console. L'interruttore di alimentazione sulla console dovrebbe essere su posizione "OFF" quando il gioco non viene usato.

Nota: Una volta che la Cartuccia del Gioco è inserita nella Console e che la Console è accesa, è possibile effettuare regolazioni di precisione della sintonia sul vostro apparecchio TV in modo da assicurarvi la migliore resa possibile di colore, contrasto e suono.



# **COME INIZIARE A GIOCARE**

- 1 Accendete il vostro apparecchio TV. Assicuratevi che sia stato scelto il canale giusto per il funzionamento del vostro videogame CBS Colecovision (vedere le note speciali 7 a pagina 28). Assicuratevi che il selettore della cassetta di commutazione d'antenna sia spostato su "Game" (Gioco).
- 2 Spostate l'interruttore di alimentazione della console sulla posizione "ON".
- 3 Premete il pulsante di "reset" e Il títolo del gioco comparirà sullo schermo del vostro televisore. Regolate i comandi per una sintonia di precisione. Aspettate 20 secondi circa affinchè compaia la selezione del livello di difficoltà del gioco.
- 4 Per quanto riguarda i dettagli sulle opzioni di gioco, fate riterimento al vostro Manuale di Istruzioni per la Cartuccia del Gioco.


5 Per ritornare ai normali programmi televisivi, seguite questa procedura:

a) Spegnete la Console.

Spostate il selettore della Cassetta di Commutazione d'antenna su "T.V.".

 c) Spegnete sempre e disinserite il trasformatore dalla presa elettrica a 220 volt.

Attenzione: Quando avete finito di giocare, disinserite sempre la spina dell'alimentatore dalla presa a 220 volt.

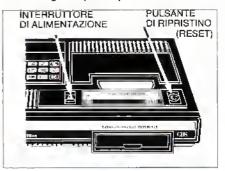

# **COMANDI MANUALI**

- 1 TASTIERA: I tasti da 1 a 8 vi permettono di scegliere un 'Opzione di Gioco prima di iniziare a giocare. Premendo il tasto ★ dopo una partita, potrete ripetere la stessa Opzione di Gioco; premendo il tasto # dopo una partita, potrete riavere sullo schermo l'immagine delle Opzioni di Gioco. Per alcuni giochi la tastiera ha ulteriori funzioni.
- 2 LEVA DI COMANDO: La leva di comando a otto direzioni vi permette di dirigere il movimento di un oggetto a seconda della specifica cartuccia di gioco.
- 3 PULSANTI LATERALI: I pulsanti laterali hanno funzioni diverse a seconda della specifica cartuccia di gioco.
- 4 MASCHERINA DELLA TASTIERA: Alcune cartucce sono accompagnate da

una mascherina da inserire all'interno del Comando Manuale, così come è mostrato. Conservatele nella cartuccia quando non la usate.

Ógni cartuccia è accompagnata da proprie istruzioni dettagliate per il gioco.



# PROTEZIONE DEL GIOCO

Trattate il vostro GIOCO Colecovision™ DELLA CBS con cura.

Prima di inserire o di rimuovere la Cartuccia del Gioco, assicuratevi sempre che l'interruttore di alimentazione sulla Console sia sulla posizione "OFF".

Quando avete finito di giocare, disinserite sempre la spina dell'alimentatore dalla presa a 220 volt. Importante: Coltegate t'unità di alimentazione della Console esclusivamente in una presa elettrica a 220 volt. In caso contrario si possono verificare gravi danni alle parti elettriche dell'impianto. Non lasciate cadere e non sbattete con violenza la Console e i Comandi Manuali.

Non forzate la leva di comando e non premete con violenza sulla tastiera.

Non usate oggetti acuminati o appuntiti per azionare i pulsanti della tastiera.

Non conservate né lasciate la Console e gli accessori in luoghi dove possono essere soggetti ad accumulo di calore.

Non forzate la Cartuccia del Gioco nella Console.

Tenete il Gioco al riparo dal calore e dall'umidità. Non immergete la Console o i Comandi Manuali in acqua. Per la pulizia della Console CBS Colecovision™, dei comandi manuali e delle Cartucce usate un panno morbido e leggermente inumidito.

Non tentate di riparare il gioco. Esso non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utente.

**Avvertimento:** Prima di pulire la console e gli accessori, spostate l'interruttore di alimentazione sulla posizione "OFF" e scollegate l'alimentatore dalla presa di corrente.


# INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

SINTOMO	CAUSE
<ul> <li>□ Sul vostro schermo TV non compare alcuna immagine del Gioco.</li> <li>□ Immagine TV debole o sfocata.</li> </ul>	La scatola di commulazione d'antenna non è posta sulla posizione "Game" (Gioco) oppure il Cavo Gioco non è inse- rito correttamente nella Console o nella Scatola di Commutazione d'Anlenna.
	<ul> <li>Il cavo d'antenna non è collegato corret- tamente. Seguite le istruzioni.</li> </ul>
	☐ L'Interruttore di Alimentazione sulla Console non è su posizione "ON".
	☐ La TV non è sintonizzala correttamente.
	□ La Cartuccia del Gioco non è inserita correttamente oppure non è comple- tamente posizionata in sede nella fessura.
	□ La Cartuccia del Gioco è stata Inserita nella Console con l'interruttore di ali- mentazione su posizione "ON". Sposta- te l'interruttore di alimentazione su posi- zione "OFF", poi di nuovo su posizione "ON".

☐ Non sI sente l'audio det Gioco.	☐ II volume dell'apparecchio TV non è al- zato. Regotate il vostro Comando Volu- me ad un livello normale.
	☐ Regolate il vostro Comando di Sintoniz- zazione di Precisione.
□ Ronzio o distorsione sonora.	☐ Regotate i vostri Comandi di Sintonizza- zione di Precisione finchè l'audio e il vi- deo non risultino ben chiari.
☐ Non si ricevono i normali programmi te- levisivi.	☐ Riportare il "Selettore" situato sulta Scatola di Commutazione d'Antenna sulla posizione "TV" per una normale ricezione di immagine.
	□ I collegamenti sulla Scatola di Commutazione d'Antenna o sulla TV non sono effettuati in modo corretto. Seguite le istruzioni.
□ Strisce o serie di puntini.	□ Regolate la Tenuta Orizzontale situata sulla parte trontale, laterale o posteriore del vostro apparecchio TV.
	<ul> <li>☐ Riducete l'Intensità del Colore.</li> <li>☐ Se l'immagine oscilla, regolate i Comandi di Sintonizzazione e Contrasto fino ad ottenere un'immagine vivida e stabile.</li> </ul>
☐ II Comando Manuale non Iunziona correttamente.	do sia bene inserito nella presa della Console.  Se l'altro Comando Manuale tunziona correttamente, scambiate il comando tunzionante e inserite bene il suo spinotto nella presa non tunzionante. Se nemmeno questo comando funziona correttamente, allora significa che probabilmente è la Console ad essere diffettosa. Se invece tale comando lunziona correttamente anche nell'attra presa, allora significa che probabilmente è il primo comando ad essere difettoso. Vedere il manuale di manutenzione.  Nel caso in cui si sia scelta l'opzione di gioco per un solo giocatore, allora si sta
	usando probabilmente il comando ma- nuale sbagtiato.




#### VIDEOGAMECOMPUTER

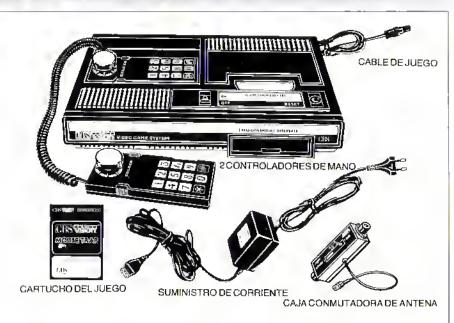

COLECOVISION CBS es para verse solamente con TV en color.


#### NOTAS ESPECIALES

- Con la consola de Colecovision se entrega una caja conmutadora de antena. Esta caja le permite a usted conectar ambos cables, el de la antena del televisor y el de la antena del juego, simultaneamente, a su aparato de TV.
- Este producto debe ser montado solamente despues de haber leido atentamente las instrucciones.

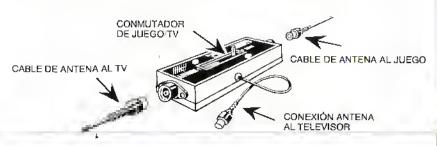

#### CONEXION DE LAS PIEZAS DE LA CONSOLA

- 1 Enchule el cable de la antena del juego a la caja conmutadora en la toma marcada "Juego". Enchufe el cable de la antena que va desde la caja conmuladora de la antena a la toma de la antena de TV situado en el televisor.
- 2 Ponga el conmutador de selección, de la caja conmutadora de la antena, en "Juego". (Recuerde que después de jugar con los juegos ColecoVision CBS, debe volver a poner el conmutador en TV para la visión normal de TV.)
  - CUIDADO: Para una mejor transmisión de los juegos, asegúrese que el conmutador está puesto exactamente en la posición de Juego.
- 3 Asegúrese que el conmutador de corriente de su consola ColecoVision CBS está apagado (OFF), Enchufe el conector de corriente a la parte posterior de la consola.
- 4 Conecte los controladores de mano enchufándolos en los conectores adecuados dentro del compartimiento para guardarlos, según se indica. Tenga cuidado de que el conector del controlador de mano esté bien metido en el enchufe (ver dibujo).
- 5 Introduzca la clavija sujeta al transformador en una toma de corriente doméstica de 220 volts. Cerciòrese que la clavija esté bien metida en la Ioma.
- 6 Conecte la consola (interruptor en posicion "ON").
- 7 Seleccione un centarilore en su TV. Simonice este canal com la frecuencia de la consola, previamente conectada. Si, a pesar de todo, percibe interferencia en el canal seleccionado, accione el interruptor de canal (sítuado en la parte posterior de la consola) y sintonice su TV al nuevo canal.

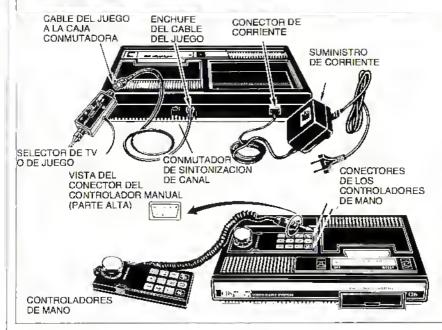

# **COLOCACION DEL CARTUCHO**

#### ANTES DE INTRODUCIR O OUITAR EL CARTUCHO ASEGURESE SIEMPRE OUE EL CONMUTADOR DE CORRIENTE DE LA CONSOLA COLECOVISION CBS ESTA APAGADO.

- 1 Sostenga el Cartucho del Juego de tal forma que el nombre esté de cara a usted y en posición legible.
- 2 Coloque cuidadosamente el cartucho en la ranura del lado derecho de la consola (vea dibujo). Introduzca el cartucho hasta quedar totalmente encajado. No forzarlo.

Antes de quitar el cartucho del juego, acuerdese de apagar el conmutador de corriente de la consola. Luego empuje el cartucho hacia arriba y saquelo de la consola. El conmutador de corriente en la consola debe estar desconectado cuando no se utiliza el juego.

Nota: Cuando el cartucho está colocado en la consola y ésta está encendida, se puede hacer una sintonización más exacta en su televisor para asegurar un color, sonido y contraste inmejorables.



# PARA EMPEZAR EL JUEGO

- 1 Encienda su televisor. Asegúrese que el canal elegido es el adecuado para funcionar con su juego de video ColecoVision CBS (ver la nota especial 7 en la pag. 34). Cerciorese que la caja conmutadora de antena está conectada al juego.
- 2 Corra el conmutador de corriente de la consola a la posición de encendido.
- 3 Apriete el botón de puesta en marcha y el título del juego aparecerá en la pantalla de su televisor. Ajuste sus controles de sintonización hasta obtener un nivel agradable. Espere durante 20 segundos aproximadamente hasta que aparezca la selección de nivel de juego.
- 4 Consulte su Guia de Instrucciones del Cartucho del juego para más detalles sobre la elección de Juegos.

5 Cuando quiera volver a ver la TV normal, siga las normas siguientes:

a) Apague la consola

b) Pase la caja conmuladora de antena a TV

 c) Apague siempre y desconecte la unidad de alimentación del juego de la toma de corriente domestica de 220 volts.

Advertencia: Desconecte siempre la corriente de la toma de pared de 220 volts. Cuando haya terminado de jugar.



# **CONTROLADORES DE MANO**

1 TECLADO: Los Botones 1-8 del Teclado le permiten a usted elegir un Juego Oplativo antes de empezar a jugar. Apretando el botón ★ después de un juego, le permite a usted volver a jugar el mismo juego elegido; apretando # después del juego, le permite volver a la pantalla de Juegos Optativos. El teclado tiene otros usos en algunos juegos.

2 PALANCA DE CONTROL: La Palanca de control de ocho direcciones le permite a usted dirigir el movimiento de un objeto que depende del cartucho del

педо

3 BOTONES LATERALES: Los Botones laterales tienen distintos usos, según el cartucho que se emplee.

4 CARÁTULA DEL TECLADO: Algunos cartuchos vienen con una carátulaque se quita deslizándola en el Controlador de mano, según muestra el dibu-

jo. Guardela en el cartucho cuando no la utilice.Cada cartucho viene provisto de sus propias instrucciones detalladas para jugar.



# **CUIDADO DEL JUEGO**

Trate su juego de ColecoVision CBS con cuidado.

Antes de introducir o quitar un cartucho, asegúrese siempre que el conmutador de corriente de la consola está apagado. Desenchufe siempre la corriente de la toma de 220 volts. Cuando haya terminado de jugar. IMPORTANTE: CONECTE SOLAMENTE LA CONSOLA A UNA TOMA DE CORRIENTE DOMESTICA DE 220 VOLTS. DE LO CONTRARIO PODRIA CAUSAR GRAVES PERJUICIOS A LAS PARTES ELECTRICAS DEL SISTEMA.

No deje caer ni golpee la Consola o los Controladores de Mano.

No luerce la Palanca de Control ni golpee el Teclado.

No utilice objetos cortantes o punzantes para activar los botones del Teclado.

No guarde o deje la Consola y sus accesorios en lugar sometido al calor.

No fuerce el Cartucho del Juego en la Consola.

Conserve el Juego lejos del calor y la humedad. No sumerja la Consola o los Controladores de Mano en agua. Para limpiarlos, utilice un paño suave ligeramente humedecido para frotar la Consola ColecoVision CBS, los Controladores de Mano y los Cartuchos.

NO INTENTE REPARAR EL JUEGO. NO CONTIENE NINGUNA PIEZA OUE PUEDA SER REPARADA POR EL PROPIETARIO.

**AVISO**: Antes de limpiar la Consola y sus accesorios, cambie el CON-MUTADOR DE LA CORRIENTE a la posición de APAGADO y desconecte la corriente de la toma de la pared de 220 volts.


## **LOCALIZACION DE LAS AVERIAS**

SINTOMA	REMEDIO
□ No aparece la imagen del Juego	□ La caja conmutadora de antena no está en la posición de "Juego" o el cable del juego no está debidamen- te enchutado en la Consola o en la Caja conmutadora de la Antena.
□ La imagen del TV es dèbil o borrosa.	□ El cable de la antena no està bien conectado. Siga las instrucciones.
	□ El Conmutador de corriente en la Consola no está puesto en "Encen- dido".
	☐ El televisor no está bien sintoniza- do.
	□ El Cartucho del Juego no está bien introducido o encajado en la ranura.
	□ El Cartucho fué introducido en la Consola cuando el Conmutador de corriente estaba en posicion de "Encendido". Mueva el Conmuta- dor a la posición de "Apagado" y vuel valo a poner en "Encendido".

□ Los sonidos del Juego no se oyen.	<ul> <li>☐ El volumen del televisor no está subido. Ajuste el Control de Volu- menaa un nivel normal.</li> <li>☐ Ajuste el Control para afinar el soni- do.</li> </ul>
□ Zumbidos o distorsión en el sonido.	☐ Ajuste sus Controles de Sintoniza- ción hasta que sonido e imagen queden claros.
□ Los programas de TV normales no aparecen.	☐ Lleve de nuevo el "Boton Selector" de la Caja Conmutadora de la Ante- na a la posición "TV" para ver pro- gramas normales.
	□ Las conexiones en la caja del con- mutador de la antena o en el televi- sor no están debidamente conecta- das. Siga las instrucciones.
□ Rayas y muchos puntos	<ul> <li>□ Ajuste el control horizontal situado delante, al lado o detrás del televisor.</li> <li>□ Reduzca la intensidad del color.</li> <li>□ Si la imagen se ondula, ajuste los controles de Sintonización y Contraste hasta que consiga una imagen clara y firme.</li> </ul>
☐ El Controlador de Mano no funcio- na correctamente.	<ul> <li>□ Compruebe y mire si el conector del Controlador está firmemente ajustado en el enchufe de la Consola.</li> <li>□ Si el otro Controlador de Mano está funcionando bien, enchufe sencillamente el controlador que funciona e introduzca firmemente el conector dentro de la clavija que no funciona. Si el Controlador que está funcionando falla y no marcha debidamente, la Consola tendrá detectos probablemente. Si el Controlador que funciona lo hace adecuadamente en el otro conector, el primer controlador es defectuoso probablemente. Consulte el manual de servicio.</li> <li>□ Ha elegido la Opción de Juego para un solo jugador. Está utilizando un Controlador de Mano equivocado.</li> </ul>




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

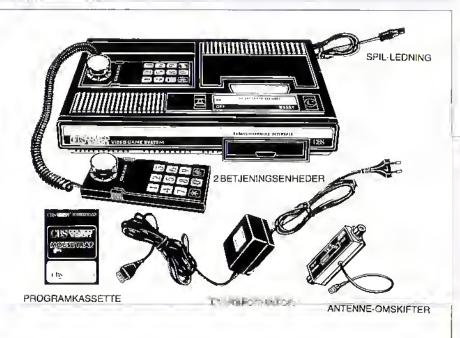

CBS COLECOVISION er kun beregnet til farve-TV

### BEMÆRK!

- 1 Der leveres en antenne-omskifter sammen med CBS ColecoVisionkonsollen. Ved hjælp af antenne-omskifteren kan du forbinde både spil-ledningen og antenneledningen til TV-apparatet samtidig.
- 2 Dette TV-spil bør kun samles af en voksen.

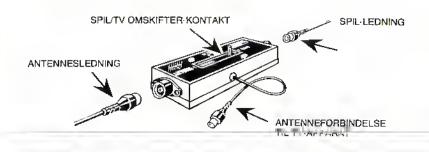


## SAMLING AF KONSOL-DELE

- 1 Sæt spil-ledningen i antenne-omskifteren ved mærket "Came". Forbind ledningen fra antenne-omskifteren til TV-apparatets antennestik.
- 2 Sæt omskifter-kontakten på "Game". (Når du er færdig med at spille på dit ColecoVision, skal du huske at slå kontakten over på TV, så du kan se almindeligt TV). BEMÆRK! For at få den bedste spil-gengivelse skal kontakten stilles

helt over på "Game".

- 3 Kontrollér, at ON/OFF-knappen på CBS ColecoVision konsollen står på OFF. Sæt transformator-ledningen i på bagsiden af konsollen.
- 4 Forbind betjeningsenhederne ved at tilslutte ledningerne til de dertil indrettede stikdåser som vist. Det er vigtigt, at disse er tilsluttet rigtigt (se illustrationen).
- 5 Sæt ledningen i stikkontakten (220 volt). Kontrollêr, at stikket er sat helt ind.
- 6 Sæt ON/OFF-knappen på ON.
- 7 Vælg en fri kanal på dit TV. Drej på fin-justeringsknappen og indstil derved kanalen til konsollens frekvens, således at der kommer et klart billende på skærmen. Hvis der er støj på kanalen, sættes kanalvælgeren på bagsiden af konsollen over på den anden kanal, og TV-apparatet justeres som før ved hjælp af fin-justeringsknappen.

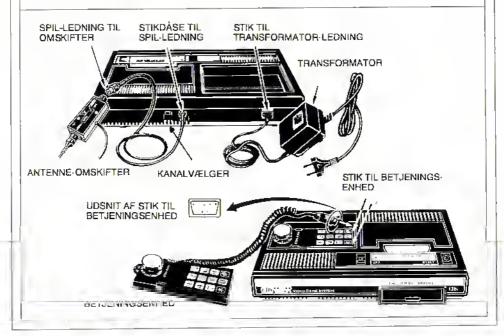

### ISÆTNING AF PROGRAMKASSETTEN

FØR PROGRAMKASSETTEN SÆTTES I ELLER TAGES UD, SKAL MAN ALTID SLUKKE FOR STRØMMEN VED AT SÆTTE AFBRYDEREN OFF/ON PÅ OFF.

- 1 Hold programkassetten således, at navnet på spillet vender den rigtige vej, d.v.s. kan læses.
- 2 Sæt forsigtigt programkassetten i den dertil indrettede åbning i konsollens hojre side (se illustrationen). Skub programkassetten så langt ned, den kan komme, uden at bruge vold.

Før programkassetten fjernes igen, skal man huske at slukke for strømmen ved at sætte afbryderen OFF/ON på OFF. Derefter trækkes programkassetten simpelt hen op og ud af maskinen. Afbryderen på konsollen skal altid stå på OFF, når konsollen ikke er bruges.

**BEMÆRK!** Når programkassetten er sat i konsollen, og der er tændt for strømmen, er det muligt at finjustere på TV-apparatet for at opnå de bedste farver og den bedste lyd.



### START


- 1 Tænd for dit TV-apparat. Kontrollér, at den rigtige kanal vælges for at kunne benytte CBS ColecoVision konsollen (se punkt 7 side 40). Kontroller ligeledes, at antenneomskifteren er forbundet til spillet.
- 2 Sæt afbryderen på konsollen på ON.
- 3 Tryk på knappen "RESET", og titlen på det spil, du har valgt, vil komme til syne på skærmen. Vent i ca. 20 sekunder; derefter vil valgmulighederne for det valgte spil være at se på skærmen.
- 4 De enkelte valgmuligheder fremgår af instruktionsbogen for programkassetten.

5 Når man igen vil se TV, er fremgangsmåden følgende:

a. Sæt afbryderen på OFF.

- b. Sæt omskifter-kontakten på
- Sluk altid for transformatoren. og tag stikket ud af kontakten (220 volt)

Advarsel: Tag altid stikket ud af stikkontakten (220 volt), når du er færdig med at spille.

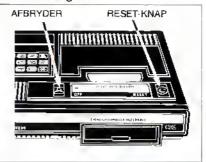

## BETJENINGSENHEDERNE

- 1 TASTATUR: Trykknapperne 1-8 bruges til at vælge spil-niveau, før du begynder at spille. Hvis du trykker på \* efter spillets alslutning, kan du spille det samme spil-niveau igen. Hvis du trykker på #, kommer spil-mulighederne frem på skærmen, og du kan vælge et nyt spil-niveau. Tastaturet har andre funktioner ved visse programkassetter.
- 2 STYREPIND: Styrepinden kan bevæges i 8 torskellige retninger og giver dig direkte mulighed for at kontrollere figurernes bevægelser – athængigt af hvilket spil du vælger.
- 3 SIDEKNAPPER: Sideknapperne har forskellige funktioner alhængigt af hvilken programkassette du anvender.
- des en indskudsplade, som skubbes ind over tastature! på betjeningsenheden (se illustrationen). Indskudspla den opbevares på bagsider af programkassetten, når der ikke er i brug. Der følger er

med hver programkassette.

detaljeret



## PAS PÅ DIT TV-SPIL

spil-instruktio

Vær omhyggelig, når du bruger dit CBS ColecoVision TV-spil.

Før programkassetten sættes i eller tages ud, skal du huske, at afbryderen på konsollen skal stå på OFF.

Tag altid stikket ud af stikkontakten (220 volt), når du er færdig med at spille. VIGTIGT: Tilslut kun transformatoren til 220 volt, ellers kan de elektriske dele i TV-spillet blive ødelagt.

Tab og slå ikke på konsollen og betjeningsenhederne.

Tryk ikke hårdt på styrepinden og slå ikke på tastaturet.

Brug ikke skarpe genstande til at trykke med på tastaturet.

Opbevar ikke konsollen og tilbehøret på steder, hvor der kan blive uforholdsmæssigt varmt.

Tryk ikke programkassetten hårdt ned i konsollen.

Hold spillet væk fra varmekilder og fugt. Rengøring foretages ved forsigtig aftørring af konsol, betjeningsenheder og programkassetter med en blød, fugtig klud. Dyp ikke direkte i vand.

#### FORSØG IKKE SELV AT REPARERE TV-SPILLET ELLER TRANS-FORMATOREN

Til-ledningen til dette apparat (transformatoren) kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, må apparatet (transformatoren) kasseres.

**ADVARSEL:** Før rengøring skal afbryderen sættes på OFF og stikket fjernes fra stikkontakten (220 volt).


### **FEJLFINDING**

PROBLEM	AFHJÆLPNING
□ Ingen spil-titel på skærmen Svagt eller uskarpt TV- TV-billede	Antenne-omskifteren er ikke sat på "Game", eller spil-ledningen er ikke sat helt ind i konsollen eller anten- ne-omskifteren.
	<ul> <li>Antennestikket er ikke sat korrekt i.</li> <li>Følg instruktionen.</li> </ul>
	☐ Afbryderen på konsollen står ikke på ON.
	☐ TV-apparatet er ikke indstillet på den rigtige kanal.
	□ Programkassetten er ikke sat kor- rekt i, er ikke helt i bund.
	Programkassetten er sat i, mens at- bryderen på konsollen stod på ON. Sæt atbryderen på OFF og derefter tilbage på ON.

□ Ingen spil-lyd	□ TV-apparatets lydstyrke ikke skrue op. Tilpas lyden til normalt niveau. Tilpas tinjusteringen på TV-appara tet.
□ Summelyd eller forvrænget lyd	☐ Tilpas tinŧusteringen på TV-appara- tet, indtil lyd og billede er klart.
□ Ingen normale TV-programmer	<ul> <li>☐ Stil omskifter-knappen på antenne- omskifteren tilbage på TV.</li> <li>☐ Ledningerne til og tra antenne-om- skifteren er ikke korrekt tilsluttet, følg instruktionen.</li> </ul>
□ Striber, pletter i massevis	<ul> <li>□ Tilpas horisontal styring på TV-apparatet.</li> <li>□ Reducér farvestyrken.</li> <li>□ Hvis billedet ruller, tilpasses finjusteringen eller kontrastknappen indtil et skarpt og roligt billede fremkommer.</li> </ul>
☐ Betjeningsenhederne fungerer ikke korrekt	<ul> <li>□ Undersøg, om stikket till betjeningsenhederne sidder helt tast i stikket på konsollen.</li> <li>□ Hvis den anden betjeningsenhed tungerer korrekt, prøv da at skifte ved at sætte slikket i det stik, som ikke virker. Hvis den betjeningsenhed, der ellers fungerer, ikke virket nu, er der sandsynligvis en tejl i selve konsollen. Hvis den betjeningsenhed, der fungerer, virker i stikket er den første betjeningsenhed sandsynligvis defekt.</li> <li>Spil-niveau (Game option) er valgfor kun i spiller. Der er valgt forken betjeningsenhed.</li> </ul>



#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

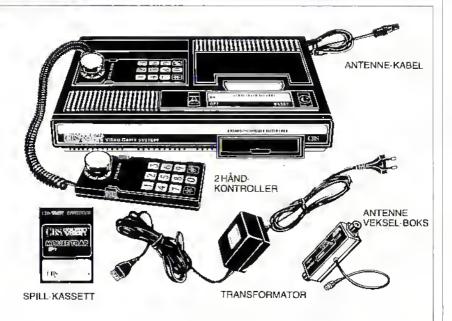


CBS COLECOVISION er laget for bruk sammen med farve-TV.

### LEGG MERKE TIL DETTE

- 1 En veksel-boks for antenne f


  ølger med CBS ColecoVision-konsollen. Med denne boksen kan du b

  åde plugge Video-spillet og antennen til TVen.
- 2 CBS ColecoVision bor monteres og innstilles av en voksen person.

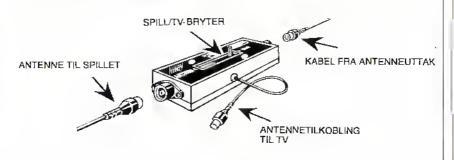

## **TILKOBLING**

- 1 Plugg inn antenneledningen fra videospillet inn i veksel-boksen (merket GAME). Ta ut antennen fra TV-apparatet. Plugg antenneledningen som sitter på veksel-boksen inn i TV-apparatet. Plugg den gamle antenneledningen inn i vekselboksen.
- 2 Når du spiller, setter du veksel-bryteren på GAME (Husk å stille tilbake til "TV" når du skal se på TV på vanlig måte) OBS! Pass på at bryteren er HELT over på GAME når du benytter spillet.
- 3 Pass på at bryteren på konsollen er på OFF. Plugg inn transformatoren på baksiden av konsollen.
- 4 Plugg inn håndkontrollene. Pass på at dette blir skikkelig gjort.
- 5 Plugg stopselet fra transformatoren inn i stromnettet (220 volt).
- 6 Slå på Video spillet (med spill-kassett innsatt).
- 7 Velg en ledig program-kanal på din TV. Still program-kanalen på bånd 1 og søk med fininnstillingen til du får et klart blide på skjermen. Hvis du får forstyrrelser på denne kanalen, skyver du på kanalen velgeren på baksiden av konsollen og fininotiller på neste kanal.

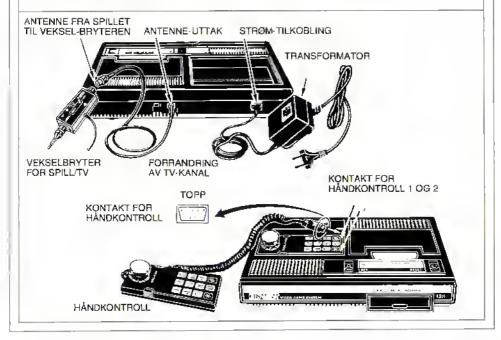


## **INNSETTING AV KASSETT**

# STRØMBRYTEREN (ON/OFF) MÅ ALLTID VÆRE SKRUDD AV (OFF) NÅR KASSETTER TAS UT ELLER SETTES INN.

- 1 Hold kassetten slik at etiketten er mot deg slik at du kan lese den.
- 2 Plasser kassetten forsiktig I kassett-åpningen på høyre side av konsollen. Trykk den helt ned. Bruk ikke makt. Når kassetten skal fjernes må konsollen slås av (OFF). Ta kassetten forsiktig rett ut. Når videospillet ikke er i bruk, skal alltid strømmen være slått av.

OBS! Når spillet er slått på og kassetten er i bruk, er det mulig å fin-innstille TVen slik at du får maksimal kontrast, farve og lyd.

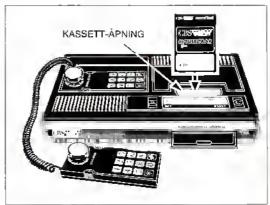


## START & SPILLE

- 1 Slå på TVen. Pass på at du velger riktig TV-kanal (se pkt. 7 side 50). Pass på at veksel-boksen er slått på GAME.
- 2 Slå på strømmen på konsollen (ON).
- 3 Trykk på RESET-knappen. Tittlen kommen nå tilsyne på TV-skjermen. Justér eventuelt TV-bildet. Etter 20 sekunder kommer valg av vansklighetsgrad på skjermen.
- 4 Se i bruksanvisningen for kassetten vedrørende vansklighetsgradene.

- 5 Når du er ferdig med å spille og skal se TV på vanlig måte gjør du:
  - a. Slår konsollen av (OFF).
  - b. Slår veksel-boksen på TV.
  - c. Tar ut støpselet fra kontakten.

Advarsel: Ta alltid ut støpselet fra stikkontakten (220 volt) etter at du er ferdig med å spille.

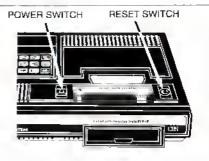

## HÅNDKONTROLLENE

- 1 TASTATUR: Trykk-knappene 1-8 på tastaturet tillater deg å velge vansklighetsgrad før spillet begynner. Trykker du på ★ etter at spillet er ferdig, starter spillet på nytt med samme vansklighetsgrad. Trykker du på # etter at spillet er ferdig, kan du velge ny vansklighetsgrad. Tastaturet benyttes også i enkelte spill.
- 2 KONTROLLSTIKKENE: Stikkene gir åtte bevegelsesretningen som gjør at du kan styre enhver bevegelse slik du vil på skjermen.
- 3 SIDEKNAPPENE: Sideknappene har forskjellige funksjoner, avhengig av spillet.
- 4. **OVERLEGG**: Noen kassetter har overlegg til å plassere over tastaturet. Overlegget oppbeva-

res på kassetten når det ikke er i bruk.

Hver kassett har egen bruksanvisning.



## **VEDLIKEHOLD AV SPILLET**

Behandle alltid videospillet med forsiktighet.

Siå alltid spillet av når du tar ut eller inn en kassett.

Ta alltid støpselet ut av stikkontakten (220 volt) når du er ferdig med å spille.

#### VIKTIG: TRANSFORMATOREN MÅ BARE KOBLES TIL 220 VOLT STRØMUTTAK. HVIS IKKE, KAN DET SKJE SKADE PÅ DE ELEK-TRONISKE DELENE I COMPUTEREN.

Ikke utsett konsollen eller håndkontrollene for støt eller slag.
Ikke bruk makt på stikkene eller slå på tastaturet.
Ikke bruk spisse gjenstander el.l. for å trykke på tastatur-knappene.
Ikke utsett konsollen eller kassettene for varme og fuktighet.
Ikke bruk makt når kassetter skal settes på plass i konsollen.
Ikke utsett konsollen eller håndkontrollene for vann. Utstyret tørkes med

IKKE FORSØK Å REPARERE VIDEOSPILLET. DET INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN SKIFTES ELLER REPARERES AV IKKE-AUTORISERT PERSONALE ELLER TRANSFORMATOREN.

Nett-ledningen til transformatoren kan ikke skiftes. Hvis ledningen skades, må transformatoren skiftes ut ned ny.

**ADVARSEL:** Slå alltid av strommen og ta stopselet ut av stikkontakten før du tørker av konsollen med en fuktig klut.

## **FEILSØKING**


en myk fuktig klut.

SYMTON	ÁRSAK
□ Ingen bilde på TV-skjermen	□ Veksel-boksen ikke på GAME eller antennen ikke plugget godt nok inn.
	<ul> <li>Antenneledningene ikke plugget ordentlig inn</li> </ul>
	☐ Strømbryteren står ikke på ON
	☐ TVen er ikke korrekt innstift
	☐ Kassetten er ikke satt ordentlig inn
	☐ Kassetten satt inn når strømbryte- ren stod på ON. Slå bryteren på OFF og deretter på ON igjen.

<ul> <li>□ Lyden på TVen er ikke skrudd på.</li> <li>□ TV-bildet er ikke innstilt ordentlig.</li> </ul>
☐ Innstill TVen på riktig kanal (finjus- tering)
<ul> <li>□ Bryteren på veksel-boksen er ikke slått på "TV".</li> <li>□ TV-antennen er ikke satt ordentlig på plass.</li> </ul>
<ul> <li>☐ Justèr TV-apparatet (Horizontal Hold, kontrast etc.).</li> <li>☐ Reduser farveintensiteten</li> </ul>
<ul> <li>□ Kontroller at håndkontrollen er plugget korrekt til konsollen.</li> <li>□ Hvis en av håndkontrollene er iorden, prøves uttaket til denne ved å bytte på håndkontrollene. Hvis håndkontrollen også er i uorden i dette uttaket, er det sansynligvis noe galt med kontrollen.</li> <li>□ Spillet er innstilt for 1 spiller og du bruker feil håndkontroll.</li> </ul>




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

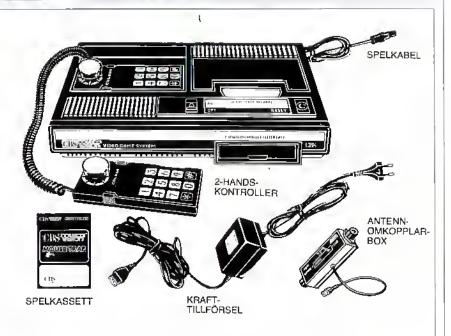

CBS COLECOVISION är endast avsedd att användas på färg-television.

## **OBSERVERA SPECIELLT FÖLJANDE:**

- 1 CBS ColecoVision är försedd med antennomkopplare. Antennomkopplarbox-enheten tillåter dig att ansluta både spelsladden och din antennsladd till TV-apparaten samtidigt.
- 2 Denna produkt faar endast monteras av en vuxen.

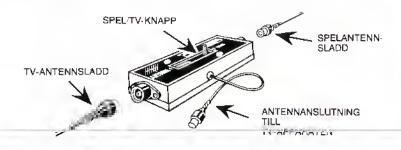


## ANSLUTNING AV KONSOLDELARNA

- 1 Sätt in spelantennkabeln i antennomkopplarboxen vid urtaget som är markerat Game. Sätt in antennkabelsladden från antennomkopplarboxen i TV-antennurtaget som finns på TV-apparaten.
- 2 Flytta knappen på antennomkopplarboxen till Game, (Kom ihåg att, efter det att du har spelat med ditt CBS ColecoVisionspel, flytta knappen tilibaka tili TV för vanligt TV-tittande). OBSERVERA: För att få den bästa överföringen av spelet förvissa dig om att knappen är helt ställd i Game-position.
- 3 Förvissa dig om att ON/OFF-knappen på din CBS ColecoVisionkonsol är ställd på OFF. Sätt in elektriska stickproppen på baksidan av konsol-enheten.
- 4 Sätt fast handkontrollerna genom att sätta in dem i de särskilda jacken inne i handkontrollens magasinsutrymme, enligt bilden. Var noga med att se till att handkontrollsjacket är insatt riktigt (se diagrammet).
- 5 Stick in stickkontakten som sitter på transformatorn i en 220 volts elektrisk kontakt. Se till att stickkontakten är helt insatt i kontakten.
- 6 Saett paa CBS ColecoVision-spelet.

SPELKABEL TILL

7 Vaeli en ledig kanal paa din TV, soek upp fininstaellningen paa TV-apparaten och anvaend denna kontroll foer att staella in kanalen paa konsolens frekvens. Om du faar stoerningar paa denna kanal, skjut daa instaellningsknappen paa konsolens baksida till en annan kanal och finjustera TV:n paa denna frekvens.

ELEKTRISKT JACK

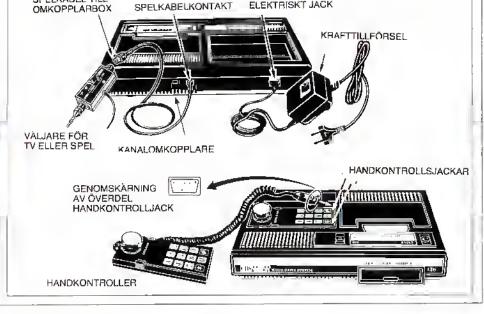


## INSÄTTNING AV KASSETTEN

#### INNAN DU SÄTTER IN ELLER TAR UR KASSETTEN, FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM ATT CBS COLECOVISION-KONSOLENHETENS STRÖMBRYTARE ÄR STÄLLD PÅ OFF.

- 1 Håll spelkassetten så att spelets namn syns för dig och att du läser åt rätt håll.
- 2 Sätt försiktigt in spelkassetten i öppningen på högra sidan av konsolenheten (se illustrationen). Sätt in kassetten tills den är helt på plats. Använd inte våld!

Innan du tar bort spelkassetten, kom ihåg att ställa konsolströmbrytaren på OFF. Tag sedan helt enkelt bort kassetten rakt upp och ut från konsolenheten. Konsolenhetens strömbrytare skall vara ställd på OFF när du inte använder spelet.

OBSERVERA: När spelkassetten är insatt i konsolenheten och enheten är påkopplad är det möjligt att göra Fininställnings-justeringar på din TV-apparat för att få de bästa möjliga färg-, kontrast- och ljud-inställningarna.

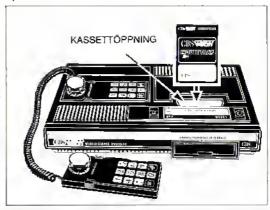

## **SPELSTART**

- 1 Sätt på din TV-apparat. Se till att rätt kanal är inställd för användning av ditt CBS ColecoVision-videospel (se specialnot 7 på sidan 52). Se till att antennomkopplarboxen är ställd för spel.
- 2 För strömbrytaren på konsolenheten till ON.
- 3 Tryck på spel reset knappen och titeln på spelet kommer att synas på din TV-skärm. Justera dina fininställningskontroller till en behaglig nivå. Vänta i cirka 20 sekunder innan spelskylten syns.
- 4 Gå tillbaka till din guide för spelkassett-instruktioner för speldetaljer och alternativ.

- 5 När du går tillbaka till normalt TV-titlande, följ då detta mönsler:
  - För strömbrylaren Iill OFF.
  - b. Slå om antennomkopplarboxen till TV.
  - c. Vrid alltid av och tag ur speltransformator-enheten från hushållets 220 volts elektriska kontakt.

Varning: Tag alltid ur stickkontakten från den 220 volt starka kontakten när du har slutat spela.




## HANDKONTROLLER

- 1 TANGENBORDET: Kontrollknapparna 1-8 tillåter dig att göra ett spelval innan du börjar spela. Om du trycker på ★ efter ett spel gör det att du kan spela samma spel igen; om du trycker på # efter ett spel gör det att du kommer tillbaka till spelvals-skärmen. Handkontrollen har ytterligare användningsområden vid vissa spel.
- 2 MANÖVERSPAK: Manöverspaken, som är uppdelad på 8 olika riktningar, gör det möjligt för dig till direktrörelse av ett objekt beroende på spelkassetten.
- 3 SIDOKNAPPAR: Sidoknapparna har varierande funktioner beroende på spelkassett.
- 4 ÖVERLIGGANDE TANGENTBORD: En del kassetter kommer med

ligt bild. Lagras i kassetten när den inte används. Varje kassett kommer med sina egna detaljerade instruktioner för spel.

en överliggare som skiu-

tes in i Handkontrollen en-



## SKÖTSEL AV SPELET

Behandla ditt CBS ColecoVision SPEL med omsorg.

Innan du sätter in eller tar bort SPELKASSETTEN övertyga dig alltid om att STICKKONTAKTEN på KONSOLENHETEN är ställd i läge "OFF".

Tag alltid ur STICKKONTAKTEN ur 220 volts urtaget när du har slutal spela. Viktigt: Anslut endast konsolen obs! Endast lör 220 V växelström. Annan spänning kan orsaka allvarliga skador på systemets elektroniska komponenter!

Tappa inte eller slå på KONSOL-enheten eller HANDKONTROLLER-NA.

Använd inte våld mot manöverspaken eller slå på TANGENTBORDET. Använd inte vassa eller spelsiga föremål för att peta på TANGENT-BORDETS knappar.

Förvara eller fämna inte KONSOL-enheten med tillbehör på ett ställe där de kan bli utsatta för hetta.

Använd inte våld mot SPELKASSETTEN i KONSOL enheten.

Håll SPELET ifrån helta och fuktighet. Doppa inte ned KONSOL-enheten eller HANDKONTROLLERNA I vatlen. Vid rengöring använd en mjuk, lätt tuktig trasa tör att torka av CBS ColecoVisions™ KONSOLenhel, HANDKONTROLLER och KASSETTER.

FÖRSÖK INTE ATT REPARERA SPELET SJÄLV, VÄND DIG TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER CBS ELECTRONICS! SLADDEN TILL DENNA APPARAT (TRANSFORMATORN) KAN EJ BYTASUT, OM LEDNINGEN SKADAS MÅSTE APPARATEN (TRANSFORMATORN) KASSERAS.

VARNING: Innan du rengör konsolenhélen och tillbehören, vrid STRÖMBRYTAREN tilt "OFF" och tag ur STICKKONTAKTEN Irån väggultaget på 220 voll.


## **FELSÖKNING**

SYMTOM	ÁTGÄRD
□ Ingen spelbild på din TV-skärm □ Svag eller oskarp TV-bild	☐ Antennomkopplarboxen ej ställd i "SPEL"-läge eller är inte spelka- beln helt insatt i konsolen eller an- tennomkopplarboxen.
	□ Antennledningen sitter inte ordent- ligt fast. Följ instruktionerna,
	☐ Strömbrytaren på konsolen står in- te i läge "ON".
	☐ TV'n felinställd
	☐ SPELKASSETTEN ÄR INTE OR- DENTLIGT INSATT ELLER HELT INSATT I ÖPPNINGEN.
	Spelkassetten sattes in i konsolen då STRÖMBRYTAREN stod på ON, Skjut strömbrytaren till OFF och därefter tillbaka till ON.

	malläge. □ Justera din fininställningskontroll.
□ Brusande ljud eller felaktigt ljud	☐ Justera din fininställningskontrol tills ljudet och bilden är klara.
□ Inga normala TV-programm	<ul> <li>☐ Flytta "SELECT SWITCH" på antennomkopplarboxen tillbaka til "TV" för vanligt tittande.</li> <li>☐ Anslutningarna på antennomkopplarboxen.</li> </ul>
	plarboxen eller TV-apparaten är in- te ordentligt anslutna. Följ instruk- tionerna.
□ Rånder, massor av prickar	☐ Justera horisonthållaren som finns på framsidan eller bak på TV-appa- raten.
	☐ Reducera t\u00e4rgm\u00e4ngden ☐ Om bilden RULLAR, justera finin- st\u00e4llningen och kontrast kontroller- na tills en skarp, stadig bild kommel fram.
□ Handkontrollen fungerar inte på rätt sätt	☐ Undersök och se efter om kontroll- jacket är ordentligt insatt i konso- lens urtag.
	□ Om den andra handkontrollen fun- gerar på rätt sått, sätt då helt enkel på den fungerande kontrollen och förbind jacket ordentligt med den e tungerande stickkontakten. Om den fungerande kontrollen vägra- tungera på rätt sått, är konsolen för- modligen trasig. Om den fungeran- de kontrollen fungerar ordentligt det andra jacket, är det förmodligen något fel på den första kontrollen. Se servicehandboken.
	<ul> <li>Spelalternativ valt f\u00f3r endast er spelare. Fel handkontrol\u00e4 har an- v\u00e4nts.</li> </ul>




#### **VIDEOGAMECOMPUTER**

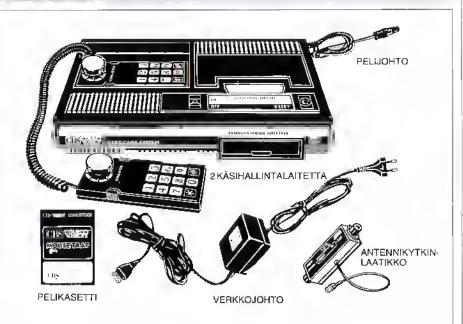

CBS COLECOVISION on tarkoitetlu vain television katselua varten.


### **ERIKOISOHJEET**

- 1 Antennikytkinlaatikko sisältyy CBS COLECOVISION konsoliin. Tämän kytkinlaatikon avulla voit liittää sekä pelin että televisiosi antennijohdot samanaikaisesti TV-vastaanottimeen.
- 2 Suosittelemme että arkuinen kokora laitteen.

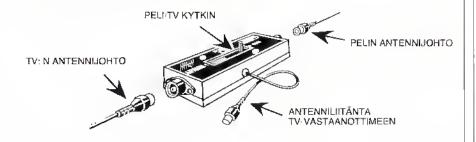

# KONSOLILIITÄNNÄT

- 1 Kytke pelin antennijohto antennikytkinlaatikon pistukkeeseen "Game". Liitä siiten kytkinlaatikosta tuleva antennijohto TV-vastaanottimessa olevaan TV-antennipistukkeeseen.
- 2 Aseta antennikytkinlaatikon valintakytkin asentoon "Game", (Muista, että pelattuasi CBS COLECOVISION pelisi siirrät kytkimen taas asentoon "TV" normaalia TV-katselua varten.)
  - VAROITUS: Parasta mahdollista pelitehoa varten on sinun varmistettava, että kytkin on täysin asennossa "Ganie".
- 3 Varmista, että ON/OFF kytkin CBS COLECOVISION konsolissasi on käännetty asentoon OFF. Kytke verkkojohto konsolin takana olevaan jakkipistukkeeseen.
- 4 Aseta käsihallintalaitteet valmiiksi kytkemällä ne asianmukaisiin jakkipistukkeisiin hallintalaitelaatikon sisällä kuvan esittämällä tavalla. Varmista, että jakkiliitäntä on tehty oikein (ks. kaavio).
- 5 Kytke muuntajaan asetettu liitäntäjohto 220 V verkkovirtaan. Varmista, että liitäntä pistukkeeseen on suoritettu kunnolla.
- 6 Kytke Virta.
- 7 Valitse tv: stäsi vapaa kanava ja viritä hienossäätönapista kunnes kuva on tarkka. Jos kanavalla esiintyy häiriöitä kytke konsolin takana oleva virityskytkin toiseen kanavaan tv: ssäsi ja sääda tv: si konsolin kanssa samalle taajuudelle.

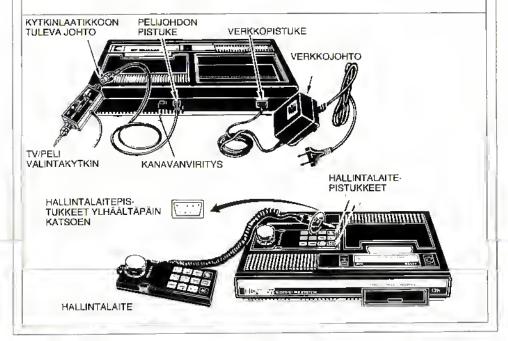


## KASETIN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN

#### ENNEN KASETIN ASETTAMISTA PAIKOILLEEN TAI OTTAMISTA POIS VARMISTA AINA, ETTÄ CBS COLECOVISION – YKSIKÖN VERKKOKYTKIN ON POISSA PÄÄLTÄ.

1 Pidä pelikasettia kädessäsi niin, että pelin nimi on sinua vasten ja oikea sivu ylöspäin.

HUOM: Kun pelikasetti asetetaan konsoliin kytkimen ollessa asennossa ON, on mahdollista hienosäätää TV- vastaanotinta parhaan mahdollisen värin, kontrastin ja äänen varmistamiseksi.

 Suosittelemme että aikuinen kokoaa laitteen.

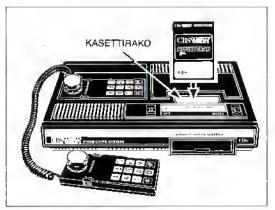

## PELIN ALOITTAMINEN

- 1 Avaa TV-vastaanottimesi. Varmista, että valitset oikean kanavan CBS COLECOVISION videopeliäsi varten (ks. erikoisohje 2 sivulla 2). Varmista, että peliantenni on liitetty kytkinlaatikkoon.
- 2 Käännä konsolin verkkokytkin asentoon ON.
- 3 Paina palautusnappia ja otsikkorivi tulee näkyviin TV: n kuvaruutuun. Suorita hienosäätö. Odota noin 20 sekuntia pelivaihtoehtojen ilmestymistä näkyviin.
- 4 Katso pelikasettiohjeita sopivan pelivaihtoehdon valitsemiseksi.

- 5 Palatessasi normaaliin TV-katseluun, menettele seuraavasti:
  - a) Käännä konsolikytkin asentoon OFF.
  - b) Liitä antennikytkinlaatikko TV: hen.
  - Kytke aina muuntaja irti 220 V verkkovirrasta.

Varoitus: Kytke aina verkkojohto irti 220 V verkkovirrasta kun olet lopettanut pelaamisen.



## HALLINTALAITTEET

- 1 NÄPPÄIMISTÖ: Painonappien 1-8 avulla voit valita haluamasi pelivaihtoehdon ennen pelin aloittamista. Painamalla nappia\* pelin jälkeen voit pelata saman vaihtoehdon uudelleen. Painamalla nappia pelin jälkeen voit valita uuden pelivaihtoehdon. Näppäimistössä on lisäkäyttömahdollisuuksia joitakin pelejä varten.
- 2 HALLINTANUPPI: Kahdeksaan suuntaan liikkuva hallintanuppi antaa mahdollisuuden ohjata kohteen liikkeitä pelikasetista riippuen.
- 3 SIVUNAPIT: Sivunapeilla on erilaisia tehtäviä yksilöllisten pelien mukaisesti.
- 4 NÄPPÄIMISTÖN PÄÄLLYS: Joissakin kaseteissa on päällys, joka asetetaan

hallintalaitteeseen kuvan esittämällä tavalla. Aseta päällys kasettiin, kun et käytä sitä.

Jokainen kasetti toimitetaan yksityiskohtaisilla ohieilla varustettuna.



## VAROTOIMENPITEET PELIN AIKANA

Käsittele CBS COLECOVISION™ – peliäsi varovaisesti.

Ennen pelikasetin asettamista paikoilleen tai ottamista pois varmista aina, että konsolin verkkokytkin on käännetty asentoon OFF.

Irroita aina verkkojohto 220 voltin verkkovirrasta lopetettuasi pelaami-

#### sen. TÄRKEÄÄ: LIITÄ VAIN KONSOLIN VERKKOJOHTO 220 V VERKKOVIRTAAN, SILLÄ MUUTOIN JÄRJESSTELMÄN SÄHKÖI-SET OSAT VOIVAT VAHINGOITTUA VAKAVASTI.

Älä pudota tai kolhi konsolia tai hallintalaitteita.

Älä liikuta väkisin hallintanuppia tai kolhi näppäimistöä.

Älä käytä terävää esinettä painaessasi näppäimistön nappeja.

Älä säilytä konsolia tai lisälaitteita paikassa, missä ne voivat kuumeta.

Älä aseta väkisin pelikasettia konsoliin.

Pidä pelikasetti pois lämmön ja kosteuden vaikutuksen alaisuudesta. Älä upota konsolia tai hallintalaitteita veteen. Puhdista CBE COLECO-VISION™ konsoli, hallintalaitteet ja pelikasetit puhtaan, hieman kostean rievun avulla.

#### ÄLÄ YRITÄ KORJATA PELIKASETTIA. SE EI SISÄLLÄ MITÄÄN HELPOSTI HUOLLETTAVIA OSIA.


Muuntajan virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos virtajohto viottuu, on koko laite vaihdettava.


VAROITUS: Ennen konsolin ja lisälaitteiden puhdistusta käännä verkkokytkin asentoon OFF ja irrota verkkojohto 220 voltin verkkovirrasta.

## **VIANETSINTÄ**

☐ Antennikytkinlaatikkoa ei ole ase- tettu "GAME"-asentoon tai pelljoh- toa ei ole kytketty oikealle tavalla konsoliin tai antennikytkinlaatik- koon.
☐ Antennijohtoa ei ole liitetty oikein. Seuraa ohjeita.
□ Konsolin verkkokytkin ei ole asen- nossa ON.
□ TV viritetty väärin.
□ Pelikasetti asetettu väärin tai epätäydellisesti kasettirakoon.
□ Pelikasetti asetettu konsoliin verk- kokytkimen ollessa asennossa ON Käännä kytkin asentoon OFF ja sit- ten takaisin asentoon ON.

□ TV:n äänisäädin ei ole päällä. Säädä äänen voimakkuus nor- maalille tasolle.
□ Suorita hienosäätö, kunnes ääni ja kuva tulevat kirkkaiksi.
☐ Siirä valintakytkin antennikytkin- laatikossa takaisin asentoon "TV" normaalia TV-katselua varten. Liitäntöjä antennikytkinlaatikkoon tai TV-vastaanottimeen ei ole tehty oikein. Seuraa ohjeita.
<ul> <li>Suorita säätö vaakasuoran pitosäätimen avulla TV-vastaanottimen edessä, sivulla tai takana.</li> <li>Vähennä värivoimakkuutta.</li> <li>Jos kuvat aaltoilevat, suorita hienoja kontrastisäätö, kunnes terävät ja säännölliset kuvat tulevat ruutuun.</li> </ul>
□ Tarkasta, onko hallintalaitteen pistoke liitetty oikein konsolin pistukkaan. □ Jos toinen hallintalaite toimii oikein, niin vaihda hallintalaitetta ja aseta jakkipistoke lujasti toimimattomaan pistukkeeseen. Jos toiminnassa oleva hallintalaite alkaa toimia virheellisesti, on vika todennäköisesti konsolissa. Jos taas käytössä oleva hallintalaite toimii oikein toisessa pistukkeessa, on ensimmäinen hallintalaite todennäköisesti 'viallinen. Katso huolto-ohjeita. □ Pelivaihtoehto valittu vain toiselle pelaajaile. Käytössä on ollut väärä hallintalaite.

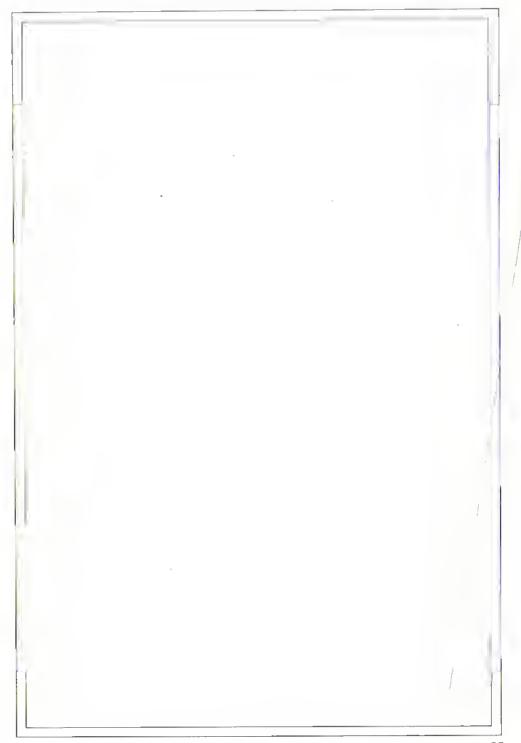

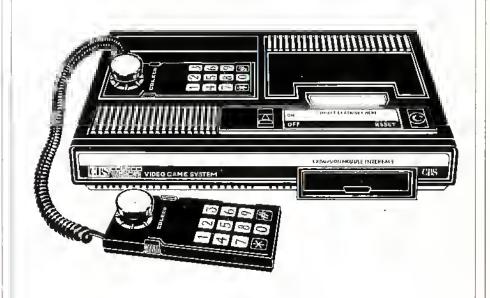



60.240022.71 2L.2107